

GUIDE POUR L'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE PROTECTION DE JAMBAGE

MATÉRIELS INCLUS DANS L'ENSEMBLE

Ensemble (kit) de protection de jambage comprend :


- 2 longueur de 76" de protection pour jambage 9 3/4" délignable
- 4 moulures de retenue de 6 "

INSTALLATION

Insérer les moulures de retenue de 6" à l'arrière du coupe-froid compression.

Elles doivent donc être positionnées entre le coupe-froid et le recouvrement extérieur.

Installer deux moulures de retenue de chaque côté afin de permettre l'insertion adéquate des protections de jambage.

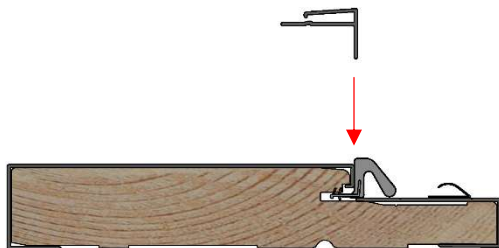

Les protections de jambage sont préalablement adaptées pour un jambage de **9 3/4"**. Elles sont délignables et comportent des lignes de coupe visibles facilitant l'ajustement pour des jambages de **9 1/4"**, **8 5/8"** et **7 1/4"**.

Au besoin, effectuer la coupe à l'aide d'un couteau de type X-Acto.

Ensuite, il reste seulement à insérer les protections de jambages sur chaque côté dans les moulures de retenue.

