

DIMENSIONS

PORTES | FENÊTRES

Guide d'installation pour limiteur d'ouverture (LO-100)

(Fenêtre à Battant)

Pièces fournies




(2x) vis #10- 14 x 5/8"sst

(2x) vis #8 x 5/8 "sst PAN

DIMENSIONS

PORTES | FENÊTRES

1. Repercer un nouveau trou d'évacuation d'eau en dessous du volet. (côté opposé des pentures)

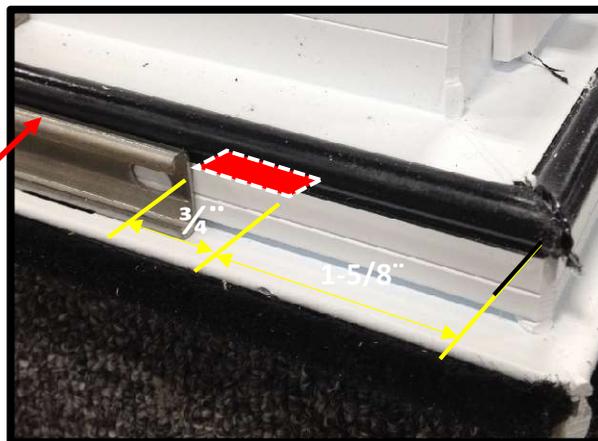


Trou d'évacuation
existant

2. Positionner le rail sur le côté opposé des pentures du volet.

DIMENSIONS


PORTES | FENÊTRES

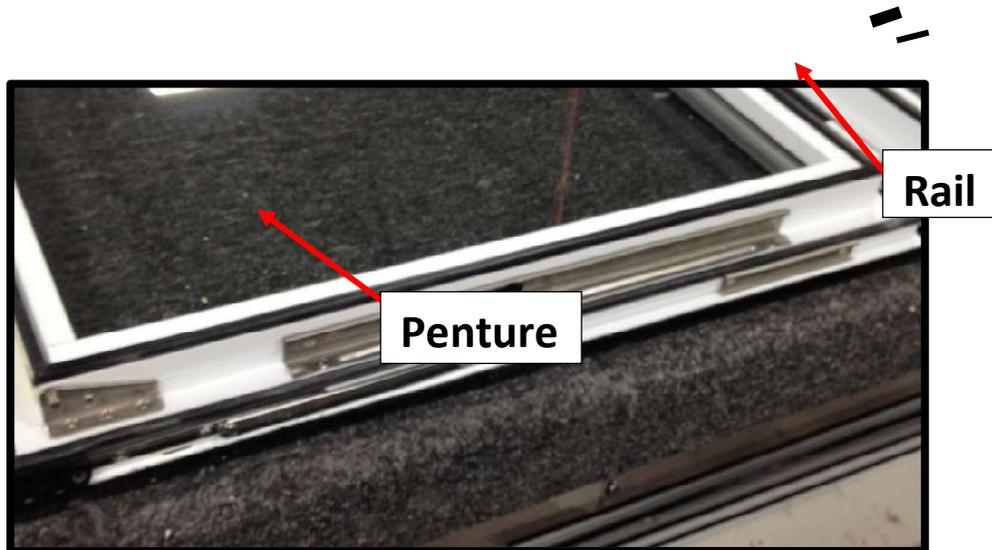

- 3. Fixer le rail à une distance de 2- 1/2" (63 mm) du coin du volet à l'aide des vis # 8 x 5/8" Pan. (tête ronde)**
*** (voir étape #3 avant de visser)**

DIMENSIONS

PORTES | FENÊTRES

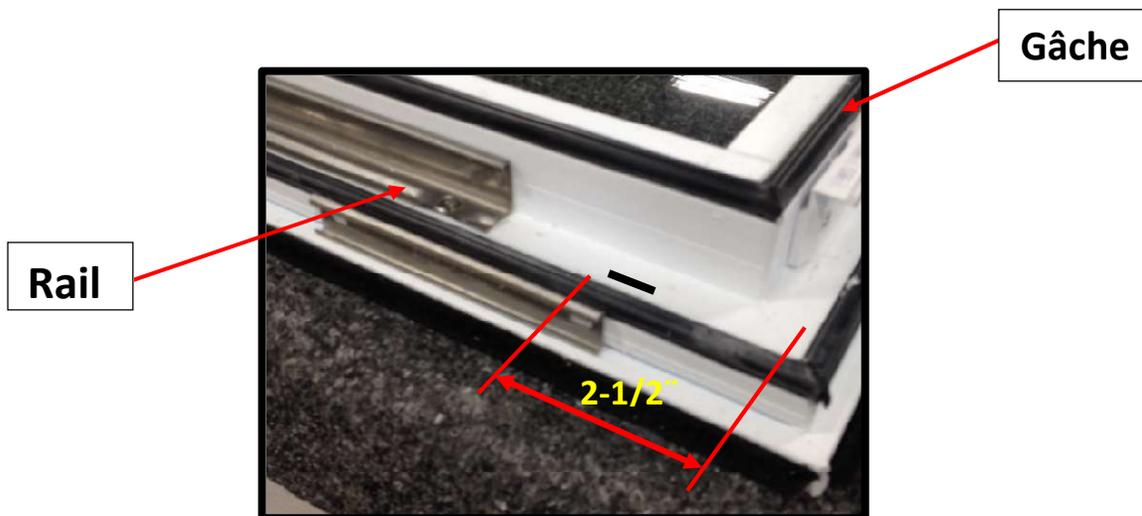

4. Important d'engager le bras de retenue à l'intérieur du rail avant de visser la deuxième vis sur le rail.



DIMENSIONS

PORTES | FENÊTRES

5. Positionner l'attache du limiteur dans le coin en bas du côté de la barrure multi-point.

***Utiliser les vis #10-14 x5/8"sst**



6. Finalement fixer le bras de retenue sur l'attache et glisser le fermoir.

