

# DIMENSIONS

PORTES | FENÊTRES

## Guide d'installation moulure à brique (aluminium)

### Pièces fournies




Tube de Silicone



-Vis #6 -20 x 1/2" cam tap

### Étapes d'installation

1. Appliquer du scellant dans la rainure sous la MAB tel que montrer sur les schémas. (MAB 3/4" ou 1-1/2")

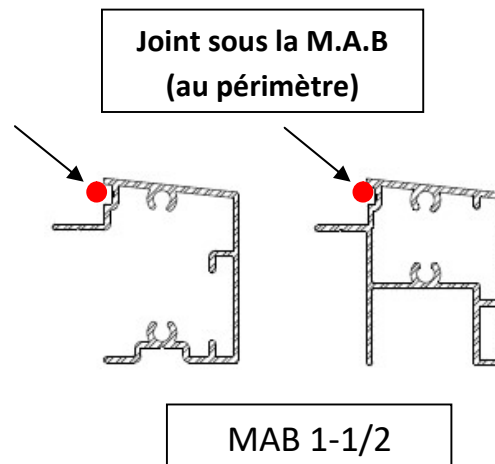

# DIMENSIONS


PORTES | FENÊTRES

2. Installer la M.A.B sur la fenêtre et bien appuyer avant de visser au périmètre. (Espacer les vis au 12"  $\pm$  c/c)

Bien appuyé sur le cadre avant de visser.




Cette photo est à titre indicatif montre avec cadre TPVC.

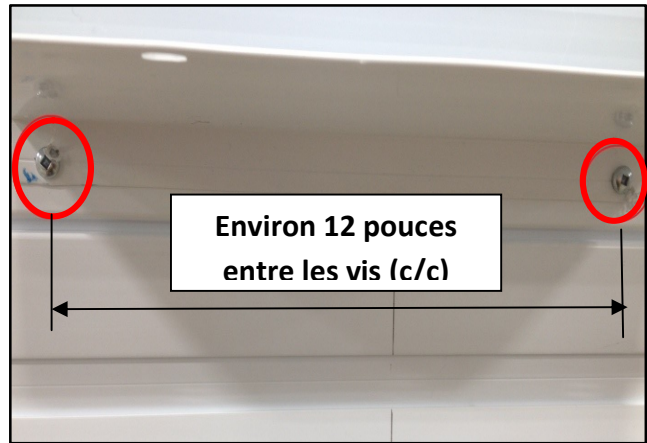

3. Finalement un joint additionnel doit être appliqué à l'extérieur. (seuil, tête et côtés)

Joint extérieur

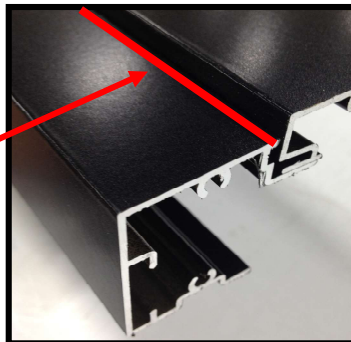

- En cas de non-respect de la procédure d'installation aucune garantie ne pourra être appliquée.