

DIMENSIONS

PORTES | FENÊTRES

Guide d'installation moulure à brique (TPVC)

Pièces fournies




Tube de Silicone



-Vis #8 x 1/2" Pan pour MAB PVC

Étapes d'installation

- 1. Appliquer au périmètre un joint scellant dans la rainure sous la MAB PVC tel que montrer sur le schéma ci-dessous.**

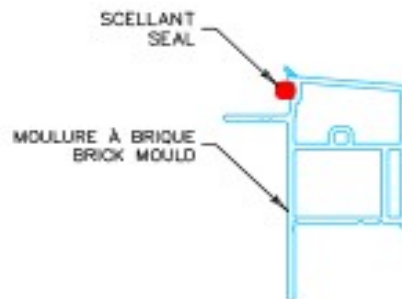

L'application du scellant sous la M.A.B est l'étape la plus importante afin d'empêcher toute infiltration d'eau.


Étapes d'installation (suite)

DIMENSIONS

PORTES | FENÊTRES

2. Installer la M.A.B sur la fenêtre. Appuyer fermement la moulure sur cadre et visser. (Espacer les vis au 12" \pm c/c) Il est conseillé d'avoir un léger débordement à l'extérieur. Par la suite nettoyer l'excédent.

Toujours bien s'assurer que la M.A.B est bien appuyé sur le cadre avant de visser.

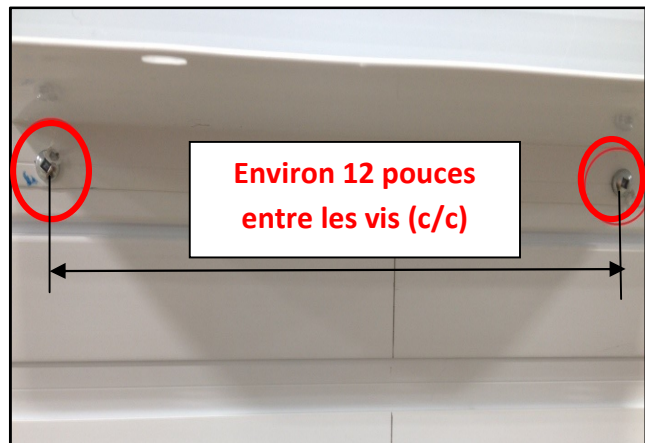

Environ 12 pouces
entre les vis (c/c)

DIMENSIONS

PORTES | FENÊTRES

❖ **Important** sur une fenêtre modulaire en PVC (2 sections et plus) un joint de scellant de 3" ± doit être appliqué sur le cadre à la jonction des coupleurs extérieurs avant l'installation de la MAB. (voir photo #1 et #2)

❖ Important les coupleurs doivent être coupés à l'égalité de la MAB avant son installation sur le cadre. (Les coupleurs ne doivent surtout pas s'installés en dessous de la MAB)

Enfin, essayer le débordement de scellant à l'extérieur.



- **En cas de non-respect de la procédure d'installation aucune garantie ne pourra être appliquée.**