


DIMENSIONS

PORTES | FENÊTRES

Guide d'installation thermos


❖ En cas de non respect de la procédure d'assemblage aucune garantie ne pourra être appliquée.

Pièces fournies

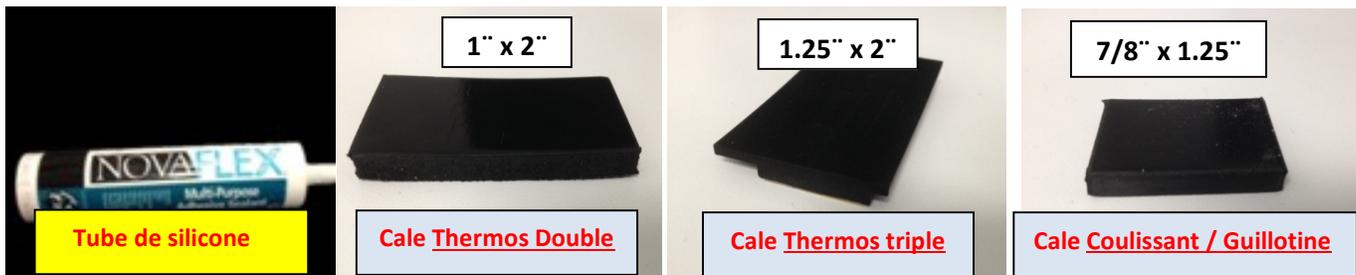

Étapes d'installation

1. Appliquer du scellant aux (4) coins (fixe ou volet) à la jonction du coex noir ou ruban autocollant blanc selon le type de la fenêtre.

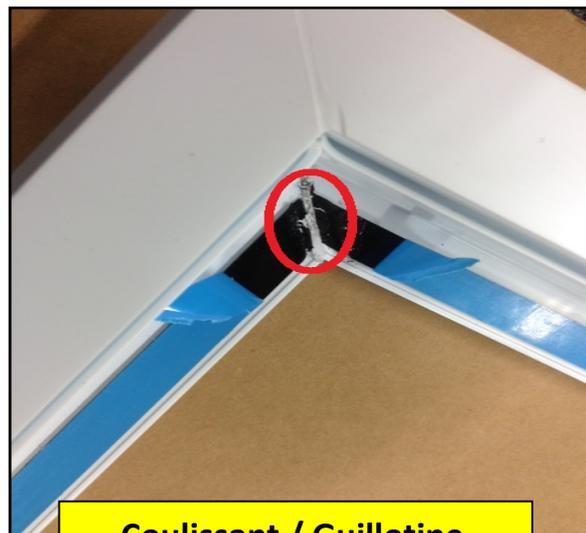


DIMENSIONS

PORTES | FENÊTRES

2. Installation des cales voir schéma ci-dessous


Ne jamais obstruer les trous d'évacuation d'eau.

Cales pour volet battant

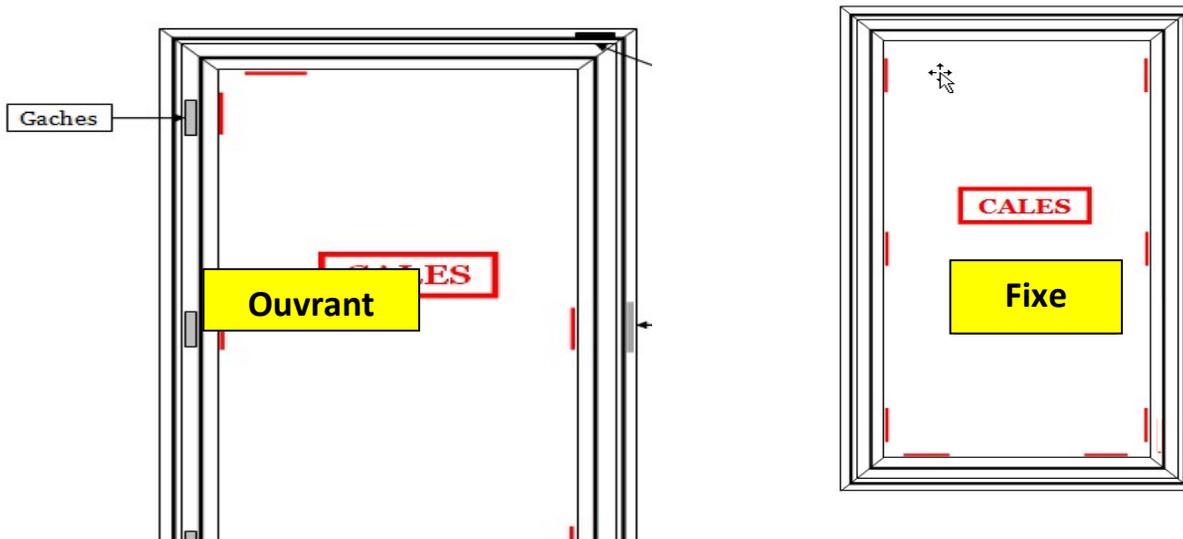

Cales pour volet Coulissant / Guillotine

(Important d'enlever le protecteur sur l'autocollant avant l'installation du thermos)

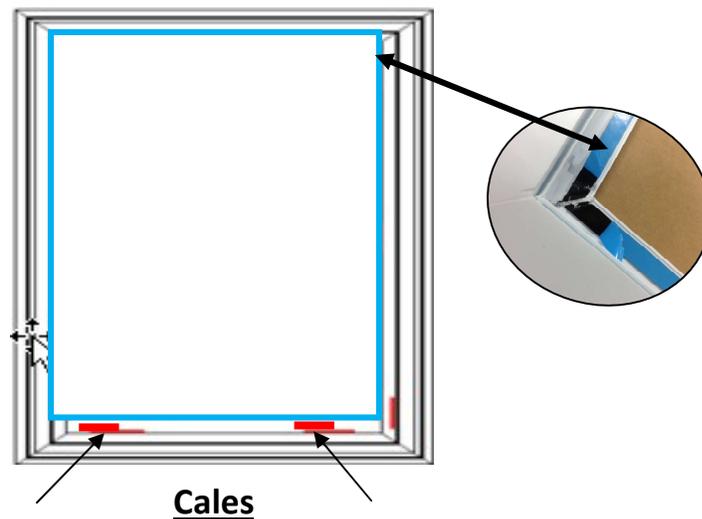



DIMENSIONS

PORTES | FENÊTRES



3. Installer le thermos en l'appuyant sur les cales du bas.



4. Important d'appliquer du scellant en «U» dans le bas avant d'installer les Parcloles. (**Battant seulement** : fixe et ouvrant)

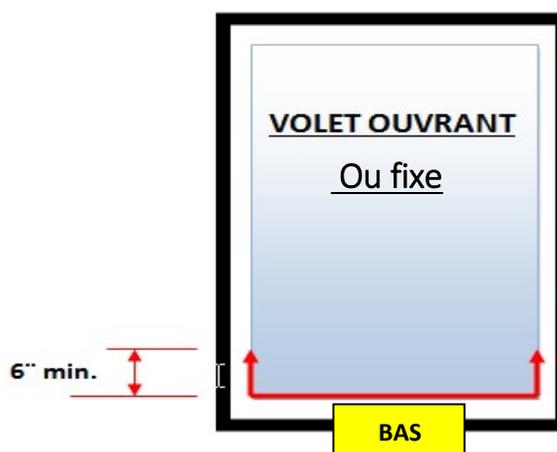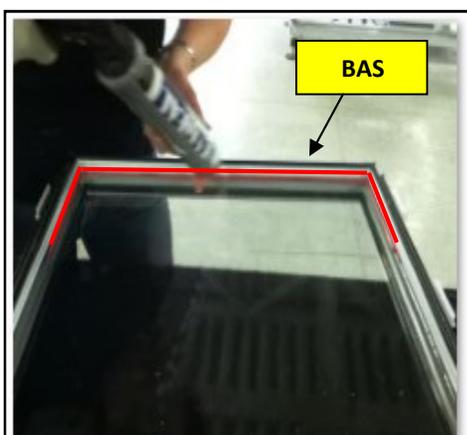

5. Installer les Parcloles.

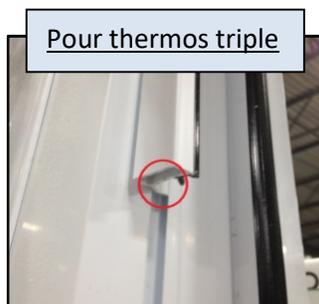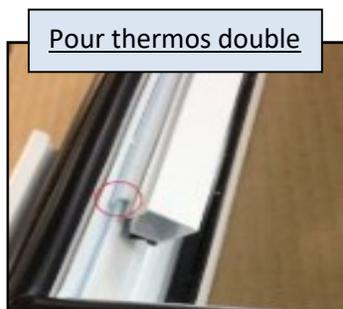

- **Parcloles : Installer les largeurs et finalement les hauteurs.**